



Esquema de ligações MSSC 610-75 excitações Série, Shunt e Composta


Shunt Horário

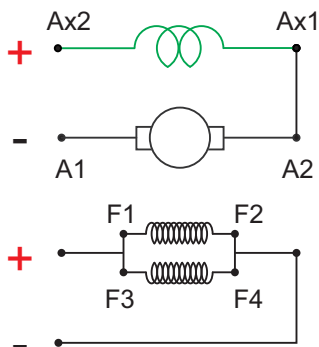


Shunt Anti-Horário

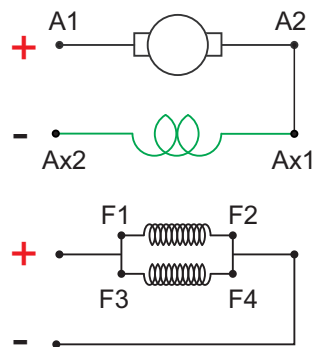


Composta horário fonte fixa

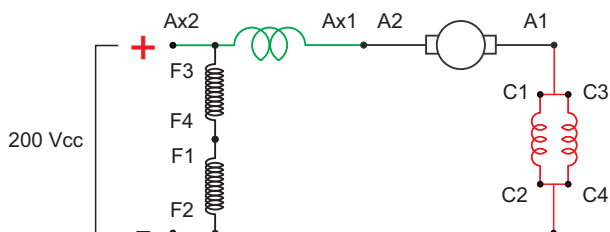


Composta anti-horário fonte fixa

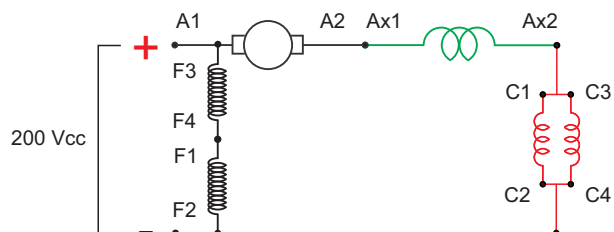


Composta horário fonte separada

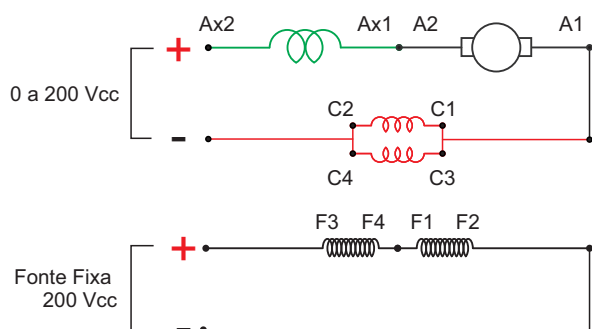

Composta anti-horário fonte separada

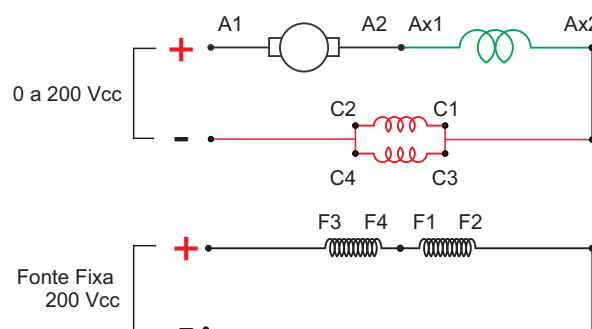


Série horário fonte fixo ou variável

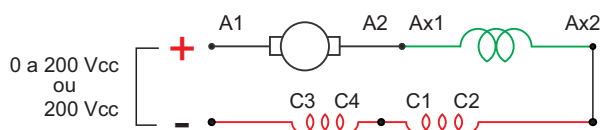

Esta ligação não pode ser acionada sem carga

Série anti-horário fonte fixo ou variável



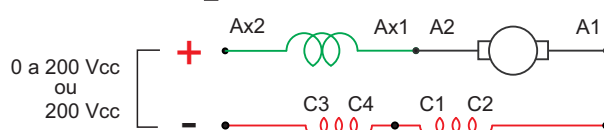


Esta ligação não pode ser acionada sem carga

OBS.: A ligação A2 com AX1 não pode ser modificada, pois ela determina o sentido correto da corrente nos polos auxiliares evitando faíscas no coletor. Se for alterada irá provocar faíscas danificando o coletor com riscos de curto circuito nas escovas com arcos voltaicos.

Ex1 e Ex2 saída Exploratriz sinal de frequência corrente máxima 20 mA.

Ex1 e Ex2 saída de taco-gerador 36 Vcc/1000 RPM corrente máxima 0,2A.

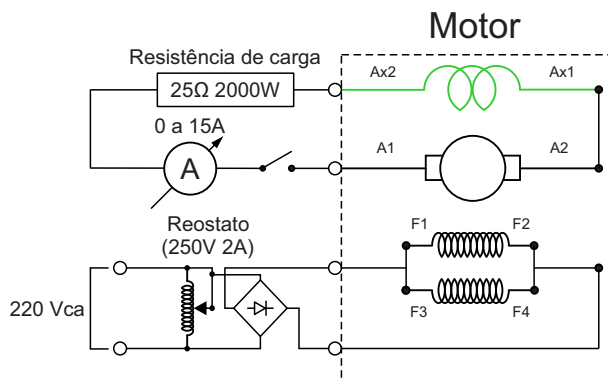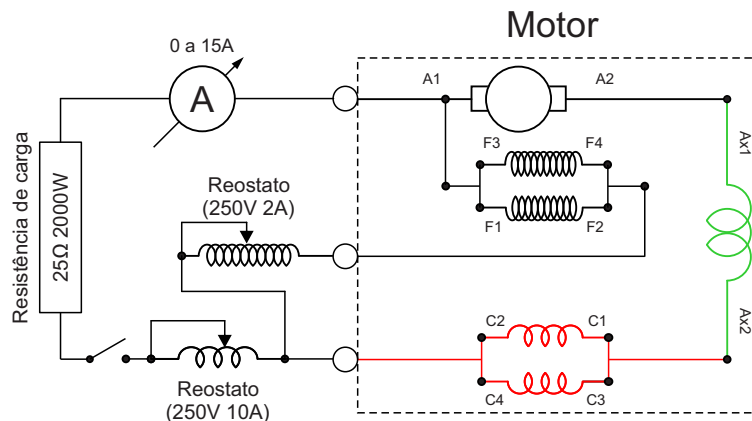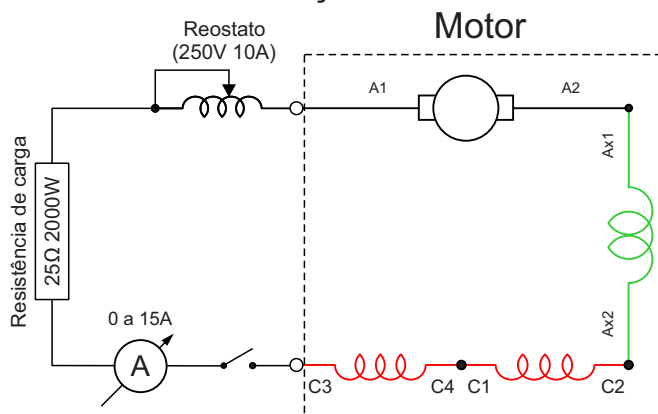Gerador corrente contínua
excitação shuntGerador corrente contínua
excitação compostaGerador corrente contínua
excitação série

CUIDADO: Esta ligação
não pode ser acionada
sem carga

Caixa de ligações didática

